



Smartphone + Motor verbinden

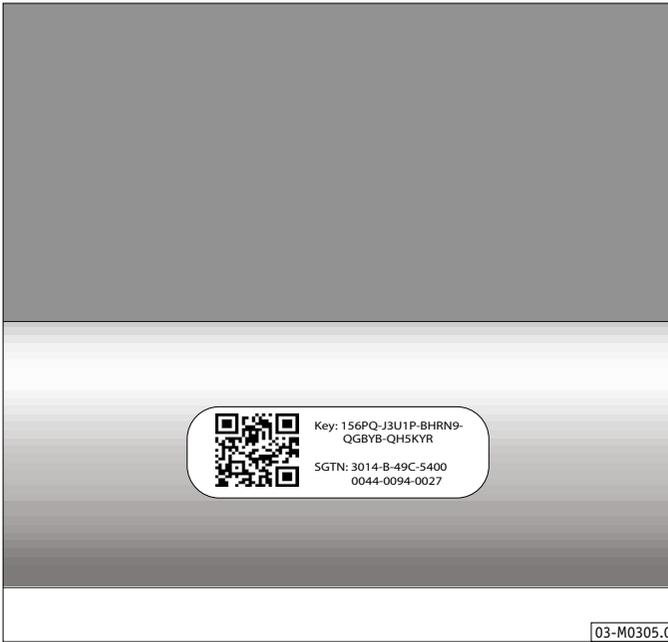


Entfernen Sie Aufkleber nach vollständiger Installation!

Starten der Installation mit der Quickstart-QR-Anleitung

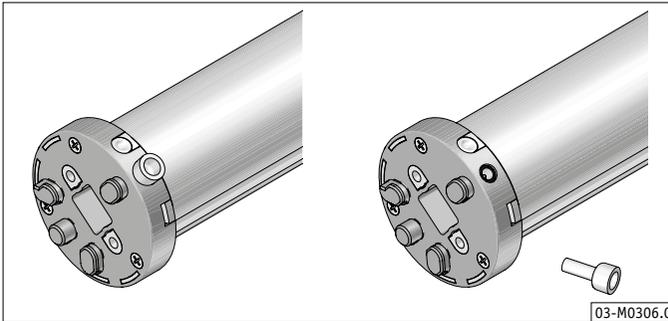

Demontage

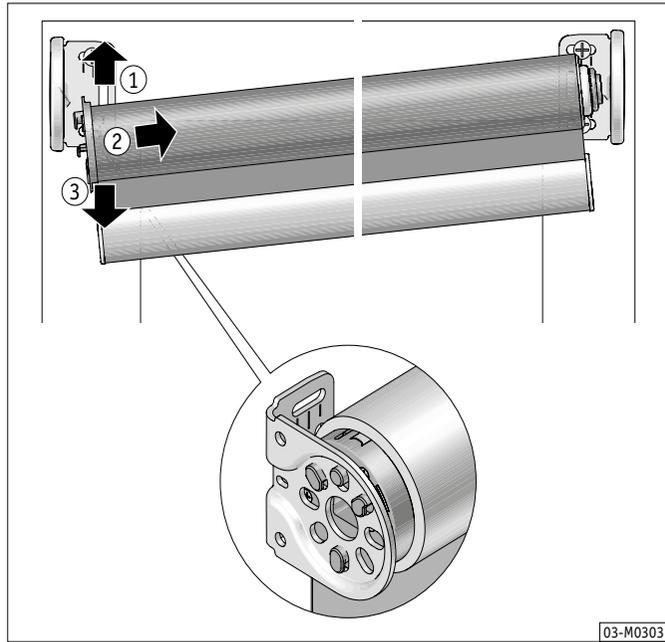


Aufladen

Die mit dem Homematic IP Motor eingebauten Li-Ion-Akkus (11,1 Volt Gleichstrom) sollten nur mit einem passenden Akku-Ladegerät (Output 12,6 V - Stecker 2 A) aufgeladen werden. Bitte laden Sie den Akku nach Inbetriebnahme 4-5 Stunden auf. Aufgrund von Transportvorschriften kommt er nur mit minimaler Ladung zum Kunden. Neben dem Smartphone ist auch eine Fernbedienung für eine Bedienung sinnvoll. Die Programmierung erfolgt mittels App über ein Smartphone.

Platz zum Aufkleben des QR-Aufklebers



Montageanleitung
Rollo PREMIUM
Trägermontage
Metall
Akku-Motor
Homematic IP
Typ RS 49

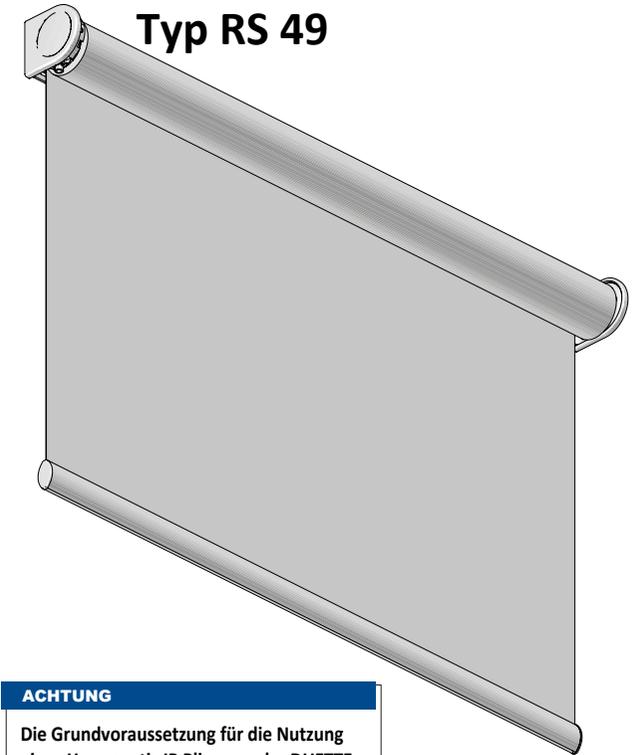







ACHTUNG

Die Grundvoraussetzung für die Nutzung eines Homematic IP Plissees oder DUETTE ist eine bauseits vorhandene oder nun bestellte und mitgelieferte Homematic IP Haussteuerungszentrale (Hub/Access point) Nr. 66050. Ohne den Artikel ist ein Betrieb unmöglich.

homematic IP



Montage

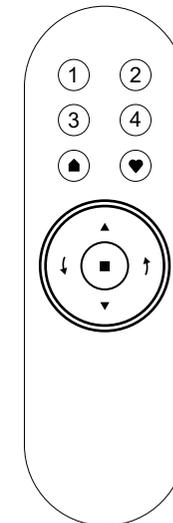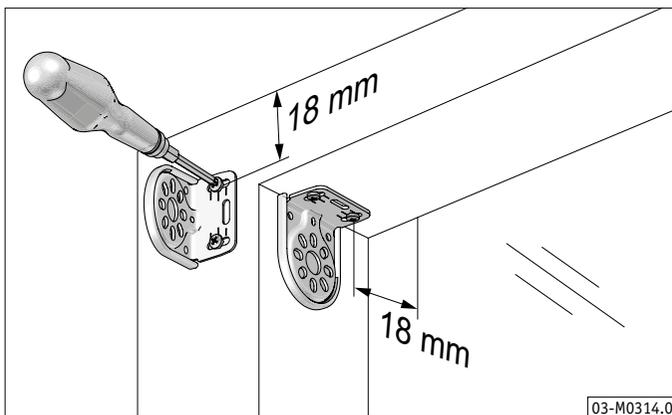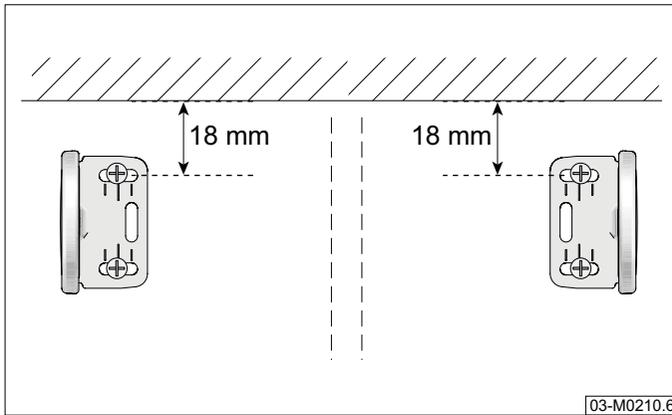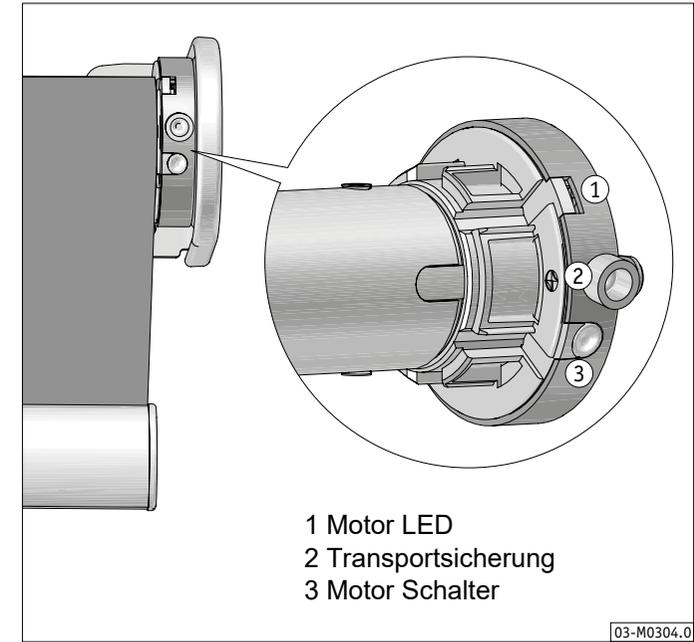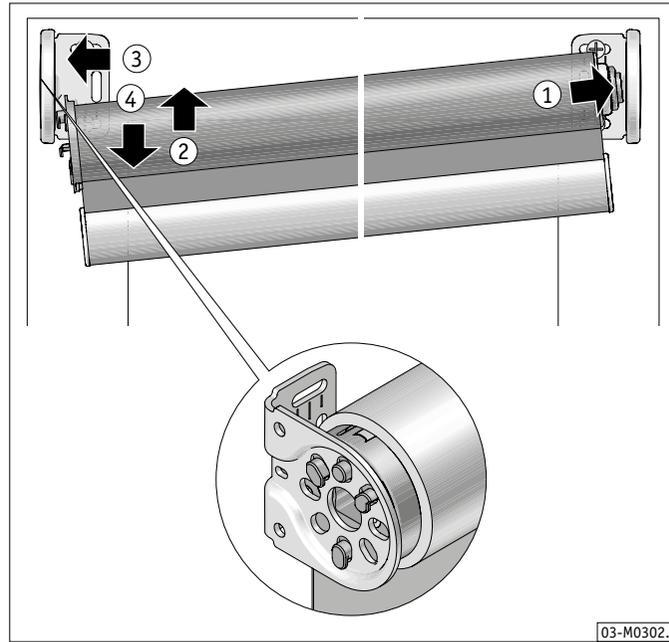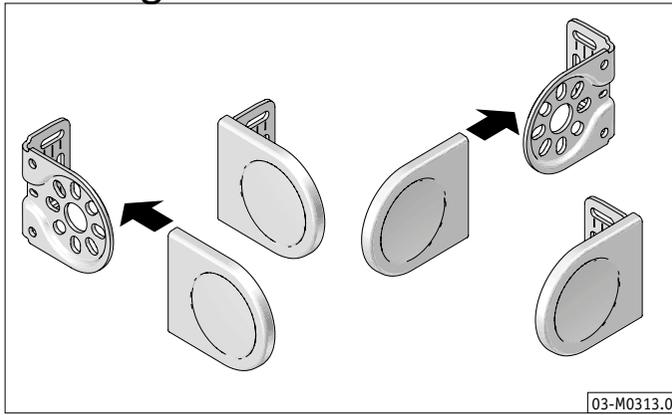

Fernbedienung mittels bereits installierter Smartphone-App anmelden. Den Installationsschritten in der App folgen. Menüpunkt "Mehr" und "Gerät anlernen" verwenden.